



**Model T-260**

**Herstellung von Aluminiumhalterungen  
und Metalldachplatten für Solarmodule**

# Montageanleitung Standard



1

Dachziegel freilegen



2

Blechziegel von einsetzen



3

Blechziegel mittels Dichtschraube auf den Dachlatten befestigen




4

Schaumstoffkeil anbringen



5

Dachhaken montieren

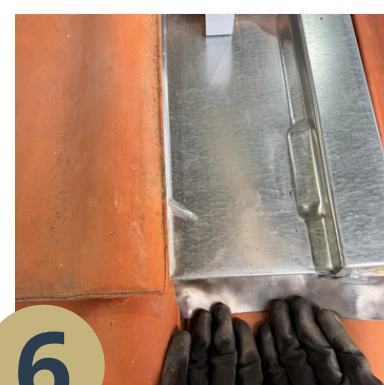

6

Bleishürze andrücken



7

Fertig



[www.solenmaster.ba](http://www.solenmaster.ba)



## **Pflegehinweis für Metалldachplatte T-260**

**Vielen Dank für den Kauf unserer hochwertigen Metалldachplatte T-260. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur richtigen Verwendung und Pflege, um die Leistung und Lebensdauer Ihrer Produkte zu maximieren.**

### **QUALITÄTSSICHERUNG**

Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards und erfüllen alle notwendigen Normen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.

### **MASSNAHMEN ZUR ROSTVERMEIDUNG**

Um die Lebensdauer Ihrer Metалldachplatte T-260 zu verlängern, beachten Sie bitte folgende Maßnahmen:

#### **Keine Metallspäne auf der Oberfläche**

Entfernen Sie Metallspäne oder Fremdkörper von der Oberfläche der Blechziegel, um Kratzer und Beschädigungen der Schutzschicht zu vermeiden.

#### **Verwendung von Dichtungen für Schrauben**

Verwenden Sie bei der Montage Dichtungen oder Unterlegscheiben für die Schrauben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Rostbildung zu minimieren.

### **HINWEIS**

Äußere Einflüsse wie Witterung können die Optik der Produkte über die Zeit beeinflussen, beeinträchtigen jedoch nicht deren Leistungsfähigkeit. Schäden durch Nichtbeachtung der Anleitung sind nicht abgedeckt.

**Für weitere Fragen oder Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**